


ARMER

armer.com.ua

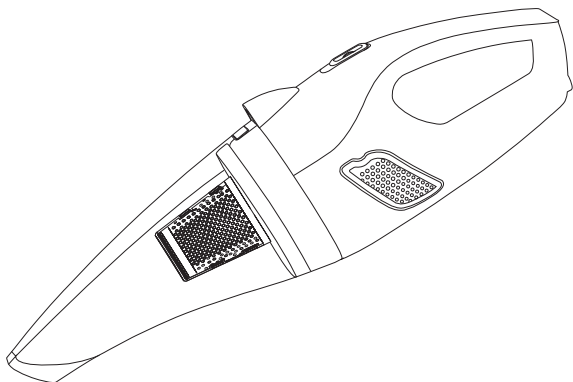

ARM-F16

**РУЧНИЙ БЕЗДРОТОВИЙ
ПИЛОСОС**

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ


- Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі, а також у комерційних чи промислових приміщеннях.
- Не зберігайте цей виріб у багажнику автомобіля або в інших місцях у транспортному засобі, щоб уникнути впливу надто високих або низьких температур на термін служби акумулятора.
- Не використовуйте пристрій за температури вище 40 °C або нижче 4 °C, а також у вологому середовищі.
- Не дозволяйте користуватися або керувати пристроєм особам з фізичними, психічними або сенсорними порушеннями.
- Не торкайтеся штекера адаптера живлення та не використовуйте пристрій мокрими руками, щоб запобігти травмуванню.
- Не використовуйте пристрій для всмоктування палаючих або димлячих предметів (наприклад, непогашених недопалків сигарет тощо).

АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДЖАННЯ


- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте акумулятор, адаптер живлення або зарядну станцію самостійно.
- Не заряджайте та не встановлюйте зарядну станцію поблизу джерел тепла або вологи (наприклад, радіаторів, у ванних кімнатах).
- Не утилізуйте акумулятор довільним способом — його необхідно передати до спеціалізованої організації з переробки.
- Якщо кабель живлення пошкоджений або зламаний, негайно припиніть використання пристрою та зверніться до служби підтримки клієнтів для отримання допомоги.

ВИКОРИСТАННЯ


Фіксатор захисту перемикача



Зніміть фіксатор захисту перемикача.




Живлення від вбудованого літєвого акумулятора


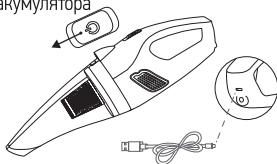


Натисніть перемикач уперед, щоб увімкнути пристрій, та використовуйте відповідні насадки залежно від потреб очищення.

Живлення від автомобіля

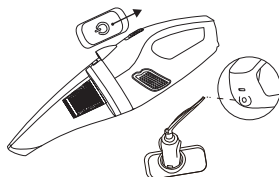

1. Запустіть автомобіль.
2. Під'єднайте кабель живлення пилососа до автомобільної розетки (прикурювача).
3. Натисніть перемикач назад, щоб увімкнути пристрій, та використовуйте відповідні насадки залежно від потреб очищення.

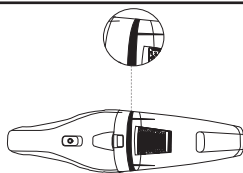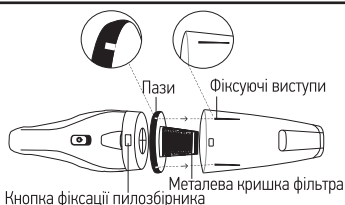

Встановлення фільтра

1. Вставте металеву кришку фільтра у HEPA-фільтр, щоб зафіксувати її.
2. Пази на краю фільтра мають бути суміщені із двома фіксуючими виступами на внутрішній стінці пилозбірника.
3. Завершіть встановлення пилозбірника та корпусу пристрою.

Зняття фільтра

1. Натисніть кнопку фіксації пилозбірника.
2. Зніміть пилозбірник.
3. Вийміть фільтр.
4. Витягніть металеву кришку фільтра.

ОПИС ВИРОБУ

Виріб належить до автомобільних пилососів, має компактні розміри та зручний для зберігання.

Пилосос оснащений високоефективною системою фільтрації та унікальною конструкцією швидкого видалення пилу, що забезпечує зручне використання без забруднення рук. Пристрій дозволяє швидко та ефективно прибирати дрібний пил і сухе побутове сміття в будь-яких зонах автомобіля та дому.


ЗАСТОСУВАННЯ АКСЕСУАРІВ



1. Для килимів, килимків, м'яких меблів, клавіатур та вентиляційних отворів.




2. Для кутів, тріщин, щілин та інших важкодоступних місць.

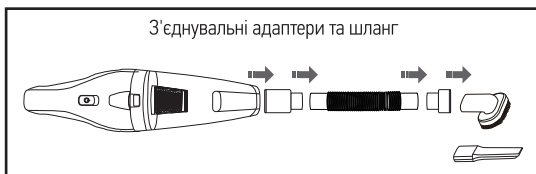

3. Підключення шланга з насадками розширює можливості використання пристрою.

Пилосос (загальний вигляд)

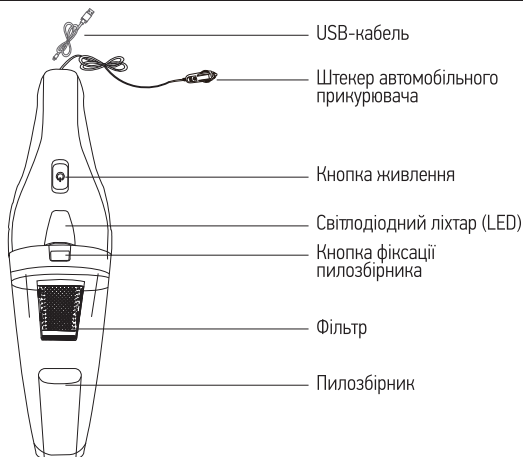

Аксесуари



Щіточка
для очищення
фільтра



Щіткова насадка



З'єднувальні
адаптери



Кабель для
заряджання
(Type-C)



Кабель
з адаптером
для прикурювача



Гнучкий шланг



Щілинна насадка

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте мийні засоби, поліролі або освіжувачі повітря для очищення пилосбірника.
- Не мийте пилосбірник у посудомийній машині тощо.

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Рекомендується проводити очищення щонайменше один раз на місяць.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перед підготовкою до очищення переконайтеся, що пристрій від'єднаний від адаптера живлення, та уникайте натискання кнопки увімкнення, щоб не запустити пристрій.
- Дотримуйтесь інструкцій з очищення для забезпечення належної роботи пристрою.

ПОРЯДОК ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

1. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації пилосбірника, щоб зняти пилосбірник.
2. Вийміть фільтрувальний елемент і витягніть металеву сітку фільтра.
3. Промийте фільтр і металеву сітку фільтра холодною водою до повного очищення. Після промивання струсіть фільтр і металеву сітку, щоб видалити залишки води.
4. Залиште фільтр і металеву сітку фільтра для висихання на повітрі щонайменше 24 години, щоб забезпечити повне висихання.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Встановлення попереднього фільтра

1. Розмістіть фільтр робочою поверхнею догори.
2. Вставте металеву сітку фільтра у фільтр, щоб зафіксувати її.
3. Вставте фільтрувальний елемент у пилосбірник та встановіть його рівно.
4. Натисніть і утримуйте кнопку фіксації пилосбірника, сумістіть пилосбірник з пазом на корпусі пристрою, після чого відпустіть кнопку.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель виробу..... UKR001-25042
Розміри виробу..... 365 × 95 × 105 мм
Матеріал..... ABS-пластик
Об'єм пилосбірника..... 0.45 л

ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Параметр	Живлення від автомобіля	Живлення від літєвого акумулятора
Номінальна напруга	12 В	7.4 В або 11.1 В
Номінальний струм	6–7 А	7–8 А або 8–9 А
Номінальна потужність	72–84 Вт	50–60 Вт або 90–100 Вт
Максимальна потужність	120 Вт	150 Вт
Довжина кабелю	4–5 м	—
Ємність акумулятора	—	1800 мА·год × 2 або 2000 мА·год × 3

ТИПОВІ НЕСПРАВНОСТІ

Несправність	Рішення
Пилосос не вмикається	Живлення від автомобіля 1. Кабель живлення та пилосос з'єднані ненадійно. Переконайтеся, що пилосос і кабель щільно з'єднані. 2. Перегорів запобіжник автомобільного прикурювача — замініть запобіжник. Живлення від літєвого акумулятора 1. Акумулятор розряджений — увімкніть пристрій після повного заряджання. 2. Перемикач не встановлений у робоче положення — посуňte перемикач уперед.
Пилосос не заряджається	1. Температура пилососа занадто висока. Помістіть пристрій у прохолодне місце та дайте йому охолонути перед заряджанням. 2. Пошкоджено зарядний роз'єм або кабель заряджання — замініть роз'єм або кабель. 3. Пристрій не вимкнений. Перед заряджанням переведіть кнопку живлення в середнє положення та вимкніть пилосос.
Знижена сила всмоктування	1. Низький рівень заряду акумулятора — повністю зарядіть пристрій перед використанням. 2. Пилосбірник переповнений або металева сітка фільтра заблокована — очистіть їх перед використанням. 3. Зношення фільтрувального елемента призводить до погіршення повітропрохідності — замініть фільтр. 4. Фільтрувальний елемент містить вологу — перед використанням повністю висушіть його на повітрі.