


ARMER

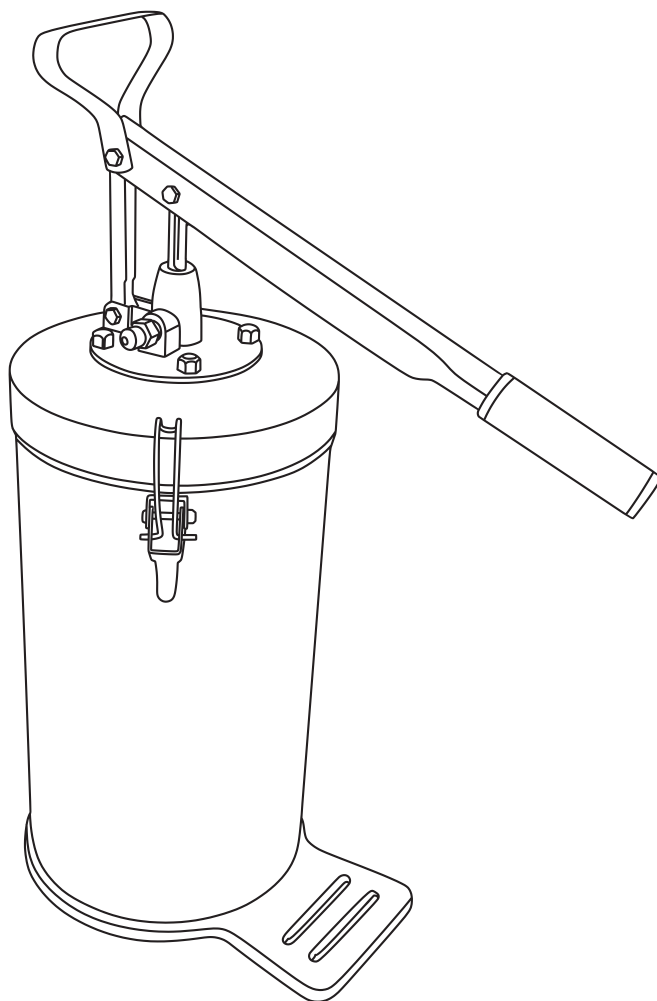

ОЛИВНИЙ НАГНІТАЧ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ


КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

ARM-NM05 | ARM-NM10

armer.com.ua

1. Бак для зберігання оливи
2. Контргайка
3. Верхня кришка бака
4. Болт для фіксації верхньої кришки
5. Верхня кришка
6. З'єднувальний вузол відведення оливи
7. З'єднувальна пластина
8. Затискний гвинт
9. Ручка нагнітання оливи
10. Руків'я
11. Опорний стрижень
12. Наскрізний трубопровід

13. Верхня торцева кришка корпусу насоса
14. Контрольна муфта
15. Контрольна пружина
16. Контрольна кулька
17. Плунжер
18. Ущільнювальне кільце
19. Корпус насоса
20. Нижня торцева кришка корпусу насоса
21. Фільтрувальний елемент
22. Пружина фільтра
23. Кріпильна заклепка

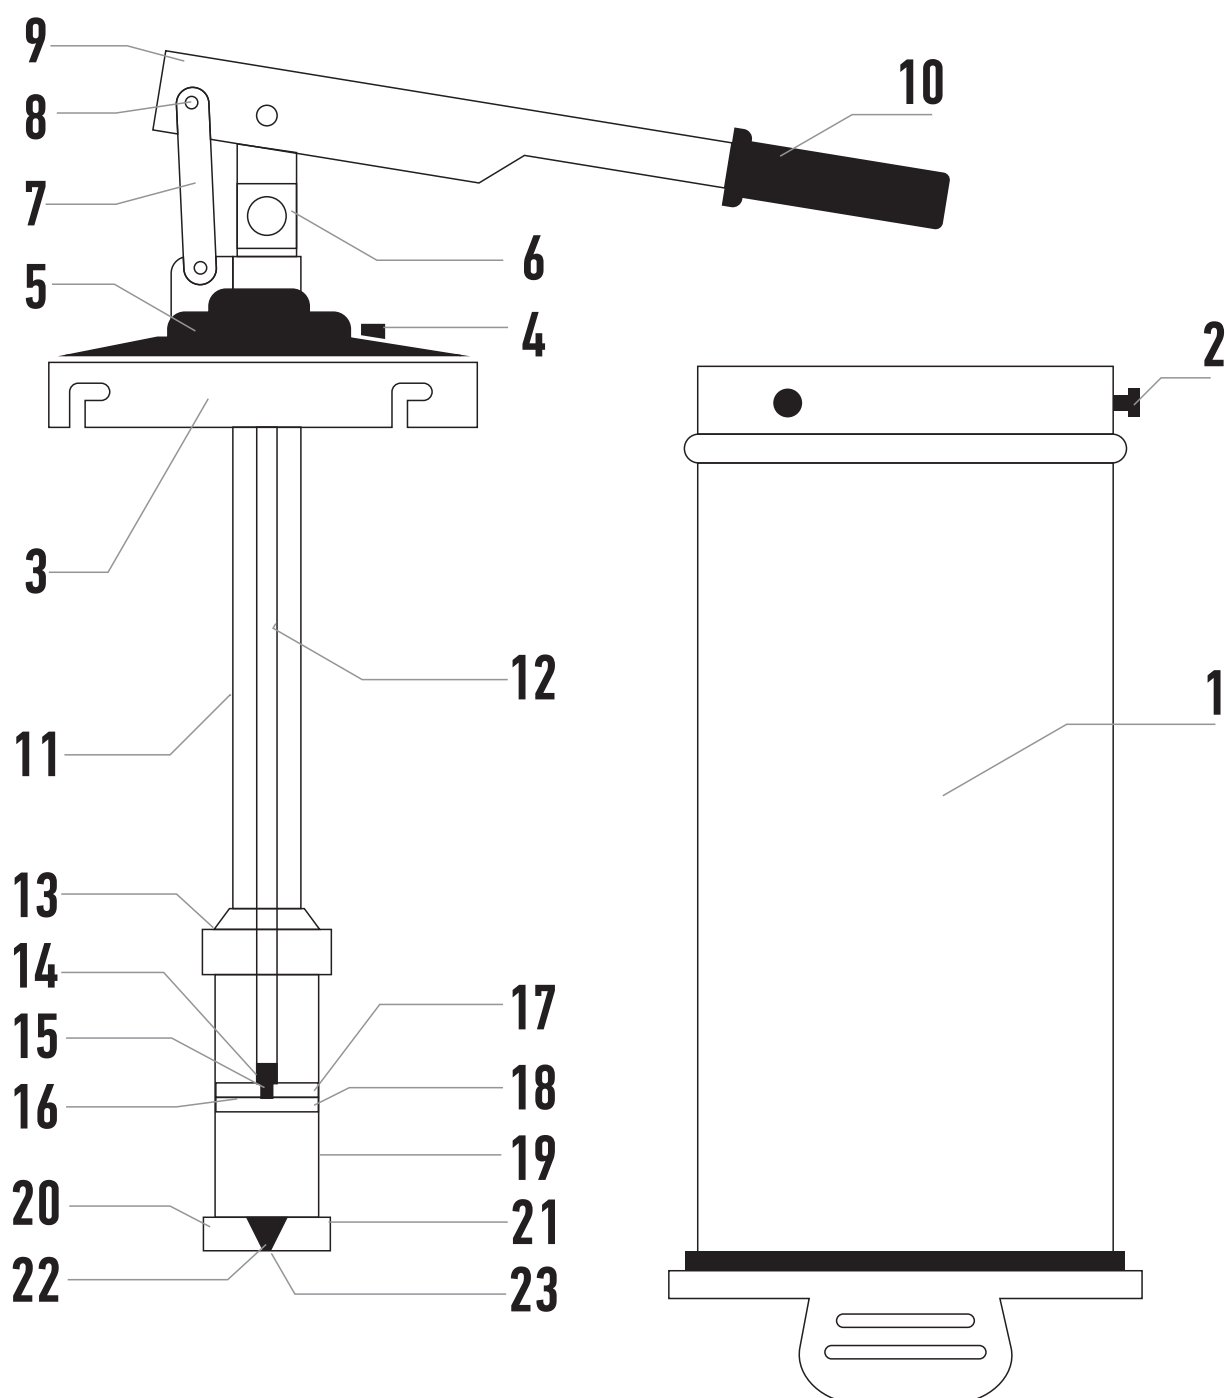

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Відкрийте упаковку та дістаньте оливний нагнітач.
2. Укрутіть стопорний болт (4) і затягніть установчий гвинт (8). Відрегулюйте з'єднувальну пластину (7) та ручку нагнітання оливи (9) до плавного переміщення.
3. Відкрутіть контргайку та вийміть верхню частину пристрою таким чином, щоб кут нахилу між верхньою частиною пристрою та корпусом бака становив 10–15 градусів.
4. Додайте консистентну змазку в корпус бака.
5. Закрийте верхню частину пристрою, після чого загорніть контргайку (2).
6. Переміщуйте ручку нагнітання оливи (9) зверху вниз і під'єднайте шланг для відведення оливи до з'єднувального вузла відведення оливи (6), доки не почне виходити змазка.
Після цього нагнітач готовий до використання.

Примітка:

Якщо подача оливи недостатня, відкрийте насос, щоб замінити ущільнювальне кільце (18) або перевірити наявність забруднень на контрольній пружині (15) та контрольній кульці (16). Після цього усуньте засмічення, якщо воно є. Також зверніть увагу на правильний напрямок встановлення пружини.

Вироблено в КНР під ТМ «ARMER»
на замовлення ТОВ «ОМЕГА //».
Імпортёр: ТОВ «ОМЕГА //»,
вул. Промислова, 1, сел. Васищеве,
Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495
Тел.: +38 050 840 00 88