




ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР ARM-F72

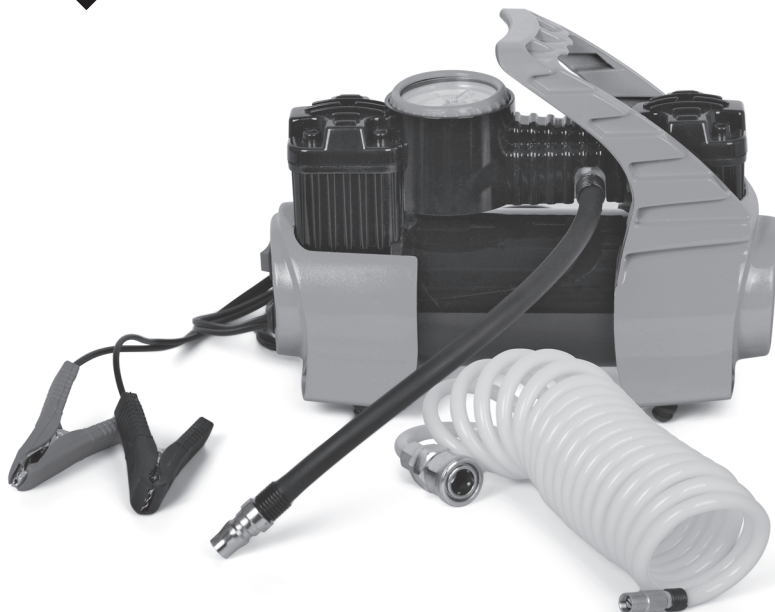

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Компресор зпроектован та вироблен згідно зі стандартами надійності і безпеки, простий в роботі та при правильному використанні забезпечить тривалу безперебійну експлуатацію.


УВАГА!

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, яке додається до цього продукту і ознайомтеся з належним використанням повітряного компресора. Неправильне поводження з пристроєм може завдати шкоду матеріальним цінностям або обладнання і травми.

Модель	ARM-F72
Напруга живлення	DC 12V
Максимальна потужність	260W
Продуктивність	72 л/мин
Час безперервної роботи	30 мин

До відома користувача: час накачування шини 195/60/R15 при температурі +25°C становить 1,5–2 хвилини.

1. Не піддавайте компресор навантаженням, що перевищують межі рекомендацій виробника.
2. Уникайте потрапляння вологи на корпус і всередину виробу.
3. Не залишайте компресор без нагляду під час роботи.
4. Не дозволяйте дітям користуватися компресором.
5. Не використовуйте цей виріб в цілях, не передбачених його призначенням.
6. Не розбирайте і не намагайтесь відкрити компресор.
7. Не використовуйте компресор в дуже жарких умовах.
8. У разі виникнення сторонніх шумів в роботі компресора, а також надмірного перегріву, негайно вимкніть його і дайте охолонути протягом як мінімум 30 хвилин.
9. Огляньте повітряний компресор перед використанням. Якщо виявлені тріснуті, зламані або пошкоджені деталі, користуватися виробом заборонено до усунення пошкоджень.
10. Уникайте використання компресора під час дощу і при температурах нижче -30°C і вище +30°C.
13. Для вашої власної безпеки, використовуйте приналежності і деталі, зазначені в інструкції або рекомендовані для використання виробником.
14. При роботі з компресором не вмикайте його на час, що перевищує 30 хвилин безперервного використання. Перед повторним використанням почекайте не менше 15 хвилин для охолодження двигуна компресора.

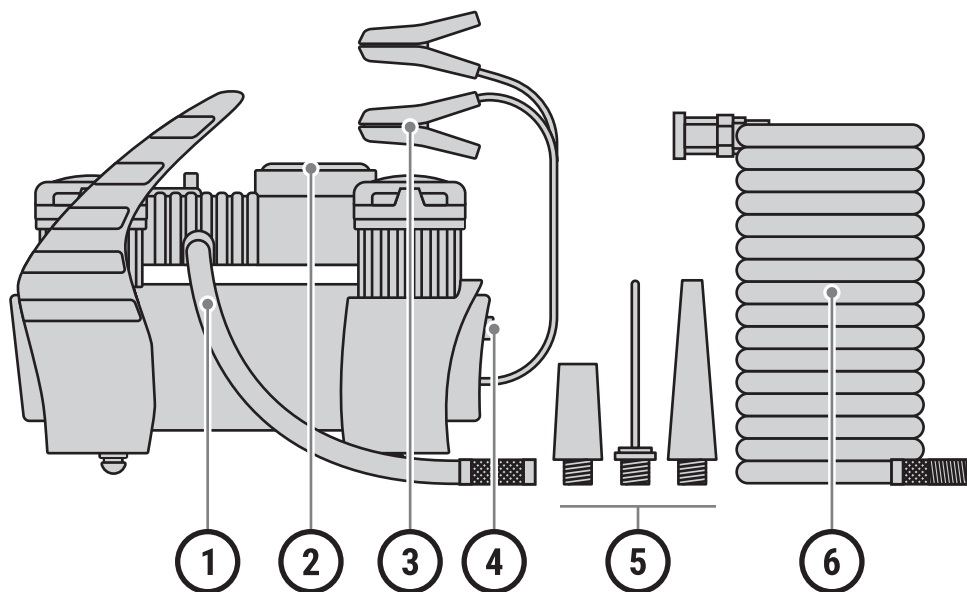

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Повітряний шланг | 4. Кнопка увімкнення |
| 2. Манометр | 5. Адаптери для спортінвентарю |
| 3. Клеми живлення | 6. Спіральний повітряний шланг |

ПОРЯДОК РОБОТИ З КОМПРЕСОРОМ:

УВАГА! СЛІДКУЙТЕ ЗА ПРАВИЛЬНИМ ТИСКОМ В ШИНАХ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ!

Накачування шини для легкових автомобілів і мотоциклів:

Перед експлуатацією переконайтеся, що компресор вимкнений.

1. Розгорніть шнур і під'єднайте клема живлення до акумулятору автомобіля.
2. За годинниковою стрілкою вкрутити різьбовий штуцер в шток клапана шини.
3. Увімкніть компресор за допомогою перемикача і контролюйте тиск у шині, що накачується за допомогою вбудованого манометра.
4. Після досягнення необхідного тиску вимкніть компресор.
5. Зніміть різьбовий з'єднувач з шини і від'єднайте клема від акумулятора.

***Примітка:** щоб уникнути надмірного накачування шин, будь ласка, перевірте рекомендований тиск в шинах автомобіля в керівництві по експлуатації вашого автомобіля. Для велосипедних шин перевірте маркування шин.*

Для накачування спортивного спорядження (наприклад, м'ячів) або повітряних куль вкрутите необхідний адаптер в штуцер компресора.

Якщо під час накачування необхідний контроль тиску, вбудований манометр забезпечить індикацію тільки приблизних значень.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

УВАГА!

КОМПАНІЯ МОЖЕ ВІДМОВИТИ В ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ В РАЗІ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потраплення всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу.
Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель)

Дата продажу

Продавець (П.І.Б., підпис)

З умовами гарантії ознайомлений, передпродаж-
на перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду,
комплектації та упаковці виробу претензій не
маю.

Найменування і штамп торгової
організації.

Підпис покупця