

Коли домкрат не використовується, підйомний важіль і рукоятка мають знаходитися в повністю опущеному положенні.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення несправності
Домкрат не опускається повністю	Повітря в системі Застряг випускний клапан	Видалити повітря з гідравлічної системи Приберіть вантаж і очистіть клапан
Домкрат не тримає вагу	Зношені або дефектні ущільнення циліндра Випускний клапан у відкритому положенні	Замініть ущільнення гідравлічної системи Щільно закрийте випускний клапан
Домкрат не піднімається на повну висоту	Низький рівень оливи Занадто високий рівень оливи Повітря в системі	Заповніть до рекомендованого рівня Злийте оливу до рекомендованого рівня Видаліть повітря з гідравлічної системи
Слабкий підйом	Повітря в системі Брудна олива Несправний насос Випускний клапан не повністю закритий	Видаліть повітря з гідравлічної системи Замініть оливу Замініть гідравлічну систему Щільно закрийте випускний клапан
Домкрат не піднімає вантаж	Занадто велика вага Випускний клапан у відкритому положенні Низький рівень оливи Зношена або несправна гідравлічна система	Полегшіть вагу або перейдіть на домкрат з більш великою вантажопідйомністю Поверніть клапан за годинниковою стрілкою і затягніть Заповніть до рекомендованого рівня Замініть гідравлічну систему



Вироблено в КНР під ТМ «ARMER» на замовлення ТОВ «ОМЕГА //»
Імпортер: ТОВ «ОМЕГА //», вул. Промислова, 1, сел. Васищево,
Харківський р-н, Харківська обл., Україна, 62495
Тел.: +38 057 713 69 00

armer.com.ua



ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ

MODEL: ARM-09 / ARM-09PVC



Висота підйому:
85–380 мм

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

2,5T

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВО: Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням домкрата. Правильне використання та догляд за домкратом допоможуть вам забезпечити тривалу безпечну та безпроблемну роботу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Використовуйте цей домкрат лише для підйому вантажів. Домкрат слід встановлювати на твердій, рівній поверхні. Завжди блокуйте або підкладайте під колеса клинці та застосовуйте стоянкове гальмо. Використовуйте додаткові захисні пристрої (наприклад, підставки для домкрата) для підтримки автомобіля. Не навантажуйте домкрат понад його номінальну вантажопідйомність. Перед підняттям автомобіля переконайтеся, що домкрат справний. **НЕ РЕГУЛЮЙТЕ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ.**

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ:

Перед використанням уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути пошкодження майна та травм.

ПРИМІТКА*: Іноді під час транспортування в гідравлічну систему домкрата потрапляє повітря, що призводить до зниження або відсутності вантажопідйомності.

ВИПРАВЛЕННЯ:

1. Відкрутіть гвинт заливної горловини на половину оберту.
2. Відкрийте випускний клапан, повернувши його проти годинникової стрілки не більше 3 разів, і кілька разів швидко покрутіть ручку насоса.
3. Затягніть гвинт заливки оливи.
4. Закрийте випускний клапан, і домкрат повинен відновити нормальну вантажопідйомність.
5. При необхідності повторіть вищевказані дії.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ДОМКРАТА:

Помістіть руків'я в важіль насоса, а потім перекотіть домкрат. Ніколи не перекочуйте домкрат, тримаючи ручку на випускному клапані.

ПІДНЯТТЯ:

1. Вузьким кінцем руків'я домкрата щільно закрийте випускний клапан, повернувши його за годинниковою стрілкою.
 2. Помістіть домкрат під транспортний засіб у відповідному місці підйому (див. посібник транспортного засобу).
- Застереження: Завжди розміщуйте вантаж по центру на сидлі домкрата. Зміщення вантажу від центру призведе до нестабільних умов, що може призвести до пошкодження або втрати вантажу.
3. Вставте руків'я насоса домкрата, щоб підняти автомобіль на потрібну висоту.


ОПУСКАННЯ:

ОБЕРЕЖНО: опускайте автомобіль повільно! Повільно повертайте спусковий клапан. Не повертайте спусковий клапан більше 3 разів, щоб відкрити.

Зніміть руків'я, використовуйте маленький кінець, щоб відкрити випускний клапан (щоб відкрити випускний клапан, повільно поверніть його проти годинникової стрілки).

ДОДАВАННЯ ОЛИВИ:

Опустіть домкрат в найнижче положення. Відкрийте гвинт заливки оливи. Залийте оливу для гідравлічних домкратів SAE 10W до нижнього краю заливного отвору. Закріпіть гвинт заливки оливи і дотримуйтесь примітки (*) вище про те, як очистити гідравлічну систему від повітря, що потрапило в неї. Потім затягніть гвинт заливки оливи.

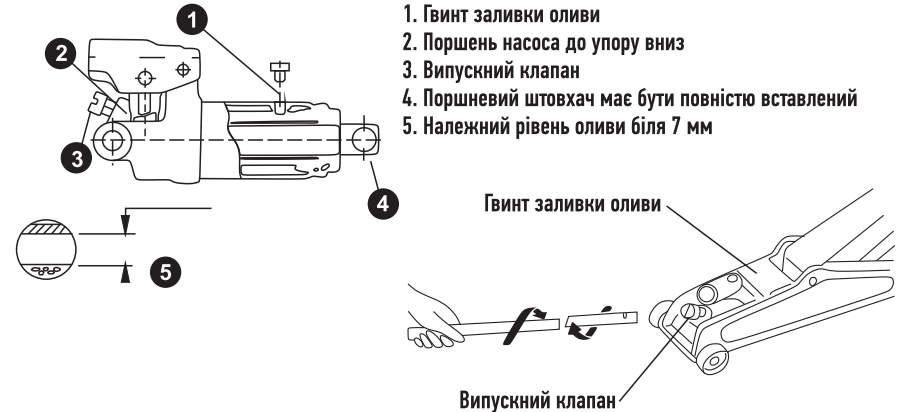

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РІВЕНЬ ОЛИВИ

Коли сидло повністю опущене, а домкрат стоїть на рівній поверхні, викрутіть гвинт заливки оливи. Додайте гідравлічну оливу SAE 10W, якщо рівень оливи нижче 7 мм від нижнього краю отвору.

ЗАМІНА ОЛИВИ

Заміну оливи слід проводити не рідше одного разу на рік. Злийте оливу, викрутивши гвинт заливки оливи та випускний клапан. Зверніться до інструкцій щодо додавання оливи.

ЗМАЩЕННЯ

Тримайте рухомі частини в чистоті. Змащуйте шпindel підйомного важеля та колеса приблизно кожні 3 місяці.

ЗАПОБІГАННЯ ІРЖІ

Тримайте домкрат в чистоті, а поршень і плунжер насоса протирайте промасленою ганчіркою кожні 2 місяці або при появі іржі.