



СТІЙКА ГІДРАВЛІЧНА ТРАНСМІСІЙНА ARM-55600



ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 0,5Т

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дана гідравлічна стійка використовується для зняття агрегатів трансмісії автомобіля. Вона має наступні переваги:


- компактна конструкція;
- невелика вага;
- великий діапазон підйому;
- швидкий підйом;
- ремонтпридатність;
- міцне і надійне з'єднання з агрегатом трансмісії.

Технічні характеристики

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Номінальна вантажопідйомність: | 500 кг |
| - Мінімальна висота сідла: | 1100 мм |
| - Максимальна висота сідла: | 1900 мм |
| - Маса нетто: | 28 кг |
| - Габаритні розміри: | 1120×230×280 мм |

Збірка перед використанням

1. Зберіть чотири кулькові ролики з колесами на чотирьох лапах і затягніть гвинти.
2. З'єднайте лапи з основою за допомогою трьох болтів і гвинтів, щоб отримати цілісну підставку на колесах.
3. Ослабте три болти на циліндрі, встановіть циліндр у потрібне положення на колісній основі і знову затягніть болти.
4. Помістіть маховичок у потрібне положення на циліндрі за допомогою чотирьох болтів, з'єднайте їх і затягніть на циліндрі.

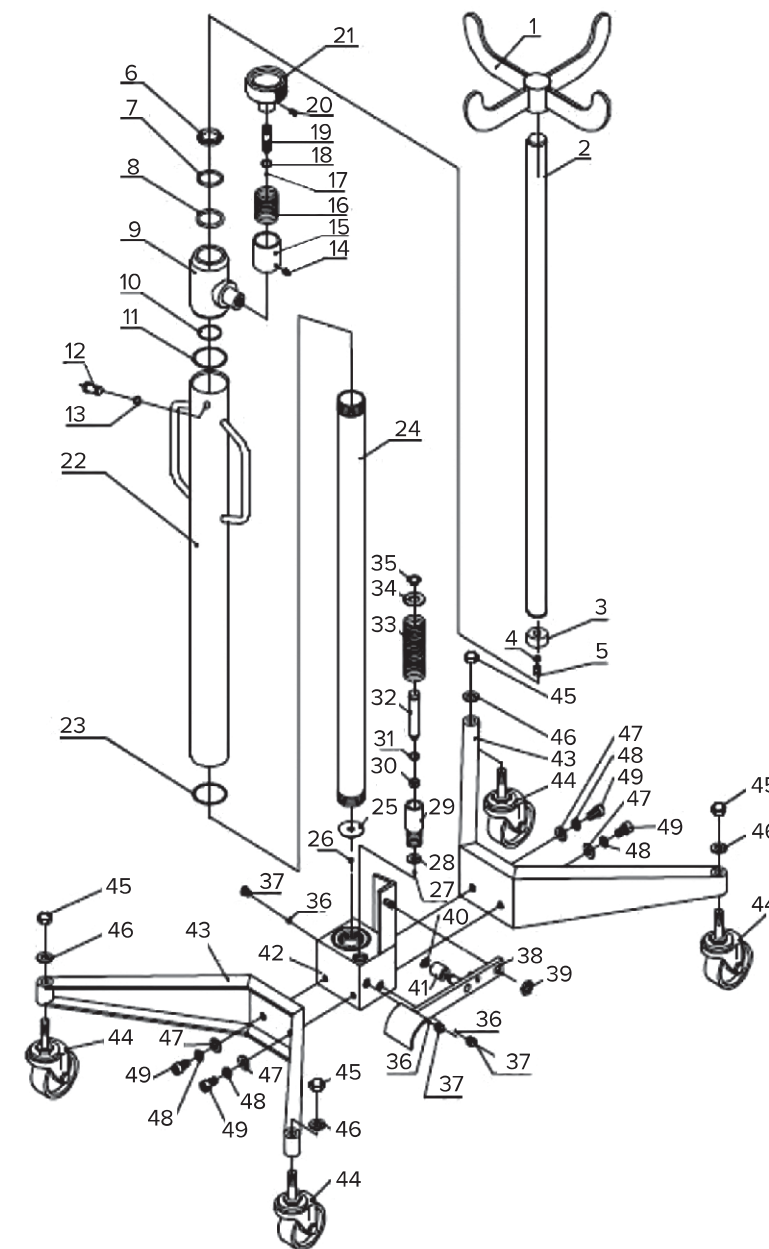

1. Сідло. 2. Шток. 3. Головка поршня. 4. Пружинна шайба. 5. Гвинт з внутрішнім шестигранником. 6. Пильовик. 7. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 8. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 9. Верхній ковпак. 10. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 11. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 12. Гвинт. 13. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 14. Стопорний гвинт. 15. Блочна втулка. 16. Торсіонна пружина. 17. Сталева кулька. 18. Ущільнювальні кільця круглого перетину (2 шт.). 19. Важіль клапана скидання тиску. 20. Пружинний фіксатор. 21. Маховичок. 22. Нанесення. 23. Кільце трапецієподібного перетину. 24. Циліндр. 25. Шайба циліндра. 26. Сталева кулька. 27. Сталева кулька. 28. Шайба насоса. 29. Корпус насоса. 30. Кільце V-подібного перетину. 31. Ущільнювальне кільце круглого перетину. 32. Сердечник насоса. 33. Притискна пружина. 34. Шайба пружини. 35. Сухарик пружини. 36. Сталеві кульки (3 шт.). 37. Стопорні гвинти (3 шт.). 38. Педаль. 39. Гайка. 40. Сухарик пружини. 41. Вісь педалі. 42. Основа. 43. Лапи. 44. Колеса (4 шт.). 45. Круглі гайки (4 шт.). 46. Плaskі шайби (4 шт.). 47. Плaskі шайби (4 шт.). 48. Пружинні шайби (4 шт.). 49. Гвинти з внутрішнім шестигранником (4 шт.).

УВАГА!

1. З метою безпеки навантаження не повинно перевищувати 500 кг.
2. Центр ваги агрегату повинен знаходитися на одній лінії зі штоком поршня, щоб уникнути його перекосів.
3. При знятті агрегату поршень повинен знаходитися в максимально нижньому положенні.