



ARMER

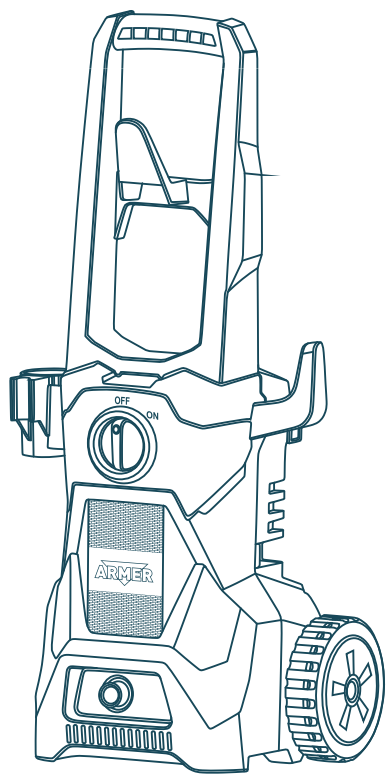


ARM-AM1 ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

armer.com.ua

Схема підключення водопровідного шланга

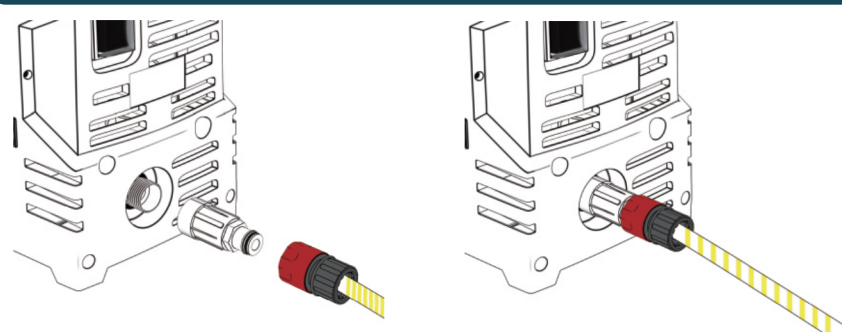


- Встановіть прозорий конектор подачі води у вхідний патрубок на задній частині корпусу та затягніть його за годинниковою стрілкою. Після цього під'єднайте швидкороз'ємний конектор шланга подачі води.

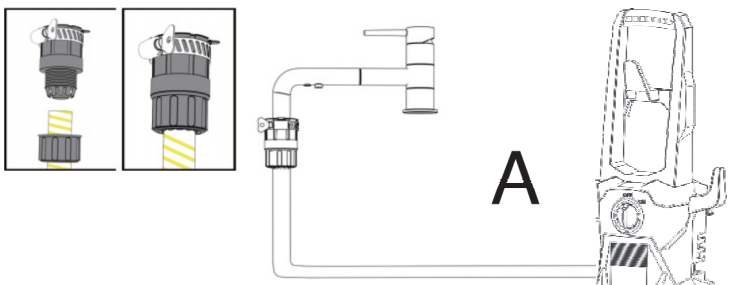

- Виріб має два способи забору води:

A. Один кінець шланга подачі води під'єднується до універсального перехідника, який можна безпосередньо підключити до водопровідного крана.

B. Встановіть фільтр на шланг подачі води. Фільтр можна помістити безпосередньо в ємність із водою для забору води.

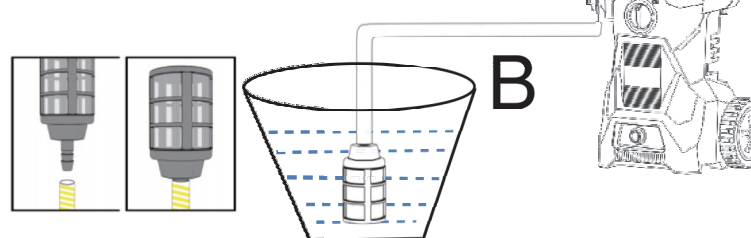

Встановлення та обслуговування

Перед використанням переконайтесь, що джерело живлення надійно заземлене.

- Якщо кабель живлення пошкоджений, його має замінити кваліфікований спеціаліст, щоб уникнути небезпеки.
- Не обливайте та не промивайте корпус пристрою водою.
- Коли тиск досягає встановленого значення, перепускний клапан автоматично відкривається та відключає живлення.
- Якщо пристрій працює під великим навантаженням або виникає надмірний струм, двигун може нагріватися. У такому випадку тепловий захист двигуна автоматично відключить живлення.

Поширені несправності та способи їх усунення

Проблема	Причина	Рішення
Погане самовсмоктування, пристрій довго працює без подачі води	1. Перевірте, чи затягнутий швидкороз'єм на вході води, чи правильно підключений шланг подачі води, чи немає пошкодження та чи правильно зібраний пристрій. Неправильне з'єднання може призвести до відсутності забору води або повільного всмоктування.	1. Перевірте всі можливі причини та зберіть з'єднання повторно. 2. Шланг високого тиску має бути підключений під час подачі води. 3. Своєчасно замінити пошкоджені деталі.
Пристрій не вмикається (функція автоматичної зупинки не працює, пістолет не вмикається)	1. Під час подачі води в насос потрапляє повітря. 2. Запобіжний клапан деформований або пошкоджений ударом. 3. Поганий контакт мікровимикача.	1. Видаліть повітря з насоса. 2. Замініть деформований або пошкоджений запобіжний клапан. 3. Замініть мікровимикач (зверніться до дилера або виробника).
Двигун працює, але розпилювач подає воду нерівномірно та періодично вмикається/вмикається	1. Сміття блокує сопло розпилювача. 2. Витік у системі високого тиску, через що пристрій не може підтримувати стабільний тиск.	1. Використайте універсальну насадку з комплекту для очищення сопла. 2. Перевірте перепускний клапан на вході води та очистіть його.
Шланг високого тиску відривається, виникають перебої, тиск води слабкий	1. У шланг подачі води потрапляє повітря. 2. Джерело води забруднене або фільтр містить домішки. 3. Сміття блокує зворотний клапан насоса.	1. Під час самовсмоктування кінець шланга має бути повністю занурений у воду та не плавати на поверхні. 2. Переконайтесь, що вода чиста. 3. Розберіть насос і перевірте клапани на наявність сміття, за потреби очистіть.
Витік оливи або води	1. Ущільнювальне кільце насоса пошкоджене або деформоване. 2. Ущільнення сильно зношені або стався витік з оливного циліндра.	Розберіть насос і перевірте стан ущільнювальних елементів корпусу насоса та посадкового місця. Перевірте герметичність з'єднання оливного циліндра та насоса.

Схема підключення шланга високого тиску

Використовуйте водяний вихідний штуцер, що входить до комплекту, вставте його у вихід води та затягніть гайку за годинниковою стрілкою.


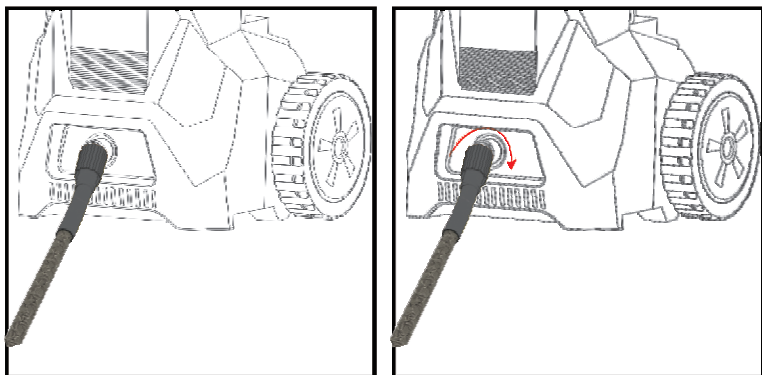


Схема встановлення пістолета високого тиску



Опис виробу

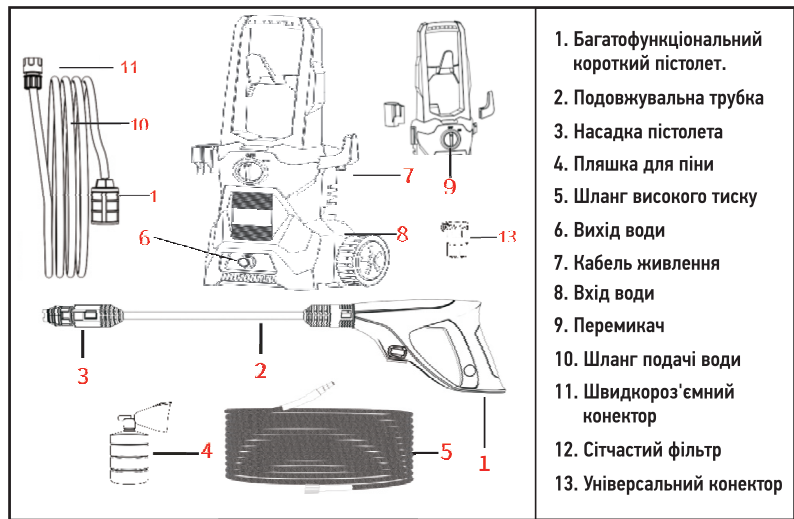

- Багатофункціональний короткий пістолет.
- Подовжувальна трубка
- Насадка пістолета
- Пляшка для піни
- Шланг високого тиску
- Вихід води
- Кабель живлення
- Вхід води
- Перемикач
- Шланг подачі води
- Швидкороз'ємний конектор
- Стічастий фільтр
- Універсальний конектор

Схема встановлення корпусу



- Встановіть задній кронштейн шланга подачі води та закріпіть його гвинтами.

- Встановіть правий тримач пістолета, сумістіть його з пазом та вставте вниз до фіксації.

- Встановіть лівий тримач кабелю живлення, сумістіть його з пазом та вставте вниз до фіксації.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



УВАГА

- Цей пристрій не призначений для професійного або комерційного використання.
- Підключення до електромережі повинно виконуватися кваліфікованим електриком.
- Використовуйте лише мийні засоби, рекомендовані або надані виробником.
- Використання інших мийних засобів або хімічних речовин може негативно вплинути на безпеку роботи пристрою.
- Без використання захисного одягу не працюйте з пристроєм у зоні перебування людей.
- Мийні високого тиску можуть бути небезпечними при неправильному використанні. Не спрямовуйте струмінь води на людей, електрообладнання під напругою або на сам пристрій.
- Не спрямовуйте струмінь води на себе або інших людей для очищення одягу.
- Перед проведенням обслуговування або очищення пристрою відключіть його від електромережі.
- Діти або невідготовлені особи не повинні користуватися мийками високого тиску або парочисниками.
- Для забезпечення безпеки використовуйте лише оригінальні запасні частини, надані або рекомендовані виробником.
- Шланги та з'єднання високого тиску є важливими елементами безпеки. Використовуйте лише шланги та фітинги, рекомендовані виробником.